Panasonic

取扱説明書

コードリール付き　スチームアイロン（家庭用）

品番 **NI-R80**

仕　様

電源	交流　100V（50-60Hz共用）	自動温度調節器	設定温度　約80℃～約200℃
消費電力	1400W	うっかりストッパー	水平放置　約1分後／自立放置　約10分後（にヒーター回路を切る）
種類	スプレー スチーム（スチーム／パワーショット／ハンガーショット） ドライ（自動アイロン）兼用	温度過昇防止装置	温度過昇防止器
		大きさ	長さ 約30cm　幅 約13cm 高さ 約15cm
		質量	約1.7kg
		かけ面	広さ　約225cm²
蒸気発生方式	滴下式	コード	1.9m・コードリール付き
注水量	約300ml	アイロンの置き方	自立式
ランプ	パイロットランプ付き		

保証書付き

このたびは、コードリール付きスチームアイロンをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。**特に「安全上のご注意」（2～4ページ）は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。**
  お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

便利メモ　おぼえのため、記入されると便利です。

お買い上げ日
年　月　日
販売店名
電話（　　）　－

パナソニック株式会社　ランドリービジネスユニット
〒525-8555　滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

S1108-0
i8200ō-ōA82A

安全上のご注意　必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、区分して、説明しています。

⚠警告　「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

⚠注意　「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を図記号で説明しています。

🚫　してはいけない内容です。

❗　実行しなければならない内容です。

火災や感電、けがを防ぐために

⚠警告

■電源プラグやコードは

次のことをしない（火災・感電のおそれ）

- 傷つけない、加工しない、無理に曲げない、ねじらない、引っ張らない、重いものを載せない、束ねない、熱器具に近づけない。
- ぬれた手で抜き差ししない。
- コードを持って抜かない。
- コードや電源プラグが傷んでいるときや、コンセントの差し込みが緩いときは、使用しない。（販売店へ修理をご依頼ください）

次のことを守る（火災・感電のおそれ）

- 定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使う。
- 電源プラグは根元まで確実に差し込む。
- 定期的にプラグを乾いた布でふく。（ほこりがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因）
- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。

電源コードを巻き取るときは、電源プラグを持って巻き取る（プラグが当たって、けがの原因）

■使用中は

子供など不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使わない（やけど・感電・けがの原因）

絶対に分解・修理・改造しない（発火・異常動作によるけがの原因）

- 修理は、販売店にご相談ください。

異常・故障時には直ちに使用を中止する（発煙・発火・感電のおそれ）

異常・故障例
- 電源プラグや本体などが異常に熱かったり、変形・変色している。
- コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- 焦げくさいにおいがする。

（すぐに使用を中止し、電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください）

⚠注意

■使用中は

熱いスチームやショットに触れない（やけどの原因）

- 手、ひざ、身体にかけない
- 着用したままの衣類にかけない

（アイロン台を透過したスチームや湯滴は、やけどの原因になります。）

アイロンを置いているときは、ショットボタンを押さない（やけどの原因）

高温部（かけ面・カバー・タンク下部）に手を触れない（やけどの原因）

アイロンを傾けたり、前後にはげしく動かさない（湯滴が出て、やけどの原因）

ショットボタンを連続して早く操作しない（2秒間隔より早く操作すると、湯滴が出てやけどの原因）

ショットの勢いが弱くなったらショットボタンは操作しない（湯滴が出て、やけどの原因）

やけどを防ぐために

■使用中は

アイロンは安定した所に立てて置く
（毛足の長い敷物や不安定な所に置くと、転倒して敷物の損傷、けが・やけどの原因）

湿った衣類（霧吹きした衣類）は、ドライでアイロンかけをする（スチームでアイロンかけをすると、湯滴が出てやけどの原因）

■その他

アイロンの近くで可燃性ガス（ベンジンなど）が発生するものを使用しない（火災の原因）

衣類に縫い針などをさしたままアイロンかけをしない（アイロン内部に入り、ショートの原因）

使用上のお願い

■アイロン本体に

- **水をかけないで！**（故障の原因）
- **リネンウォーターなどの香料を含んだ水をタンクに入れないで！**（本体破損の原因）
- **アイロン内部にピンや針金などを入れないで！**（故障の原因）
- **市販のかけ面アタッチメントを取り付けて使わないで！**（誤動作の原因）

■アイロンをかけるときに

- **コートや毛足の長い衣類は、かけ面を離してショットをかけて！皮革製品・絹などにも使用しないで！**（衣類を傷める原因）

- **高級品や特殊加工品などには目立たない所にためしがけを！**
  - **特にご注意**　ベルベット、アクリルナイロン、カシミヤなど
- **ボタン・ファスナー等の固いものにアイロンかけをしないで！**（傷付きの原因）

Q&A／故障かな？

Q	A
アイロン本体を振ったとき・使用中の「カタカタ」音や小さな金属音は？	水もれストッパーや目づまり防止の部品、スプレーを出すための部品が動く音です。異常ではありません。
アイロンかけをしたら、衣類が茶色になったのですが？	布地に合った温度でアイロンかけをしてください。また、洗濯した衣類に洗剤が残っている場合、アイロンの熱を加えると、衣類が茶色になることがあります。
スチーム（特にショット）使用時に白い粉が出るのですが？	水あか（水に含まれる鉱物質など）が出るもので異常ではありません。白い粉が衣類に付いた場合は、払っていただくと取れます。 ➜**ご使用前に、不用の布の上で数回ショットを出してからお使いください。**
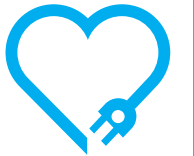
故障かな？

この表を見ながらチェックしてください。直らないときは修理をご依頼ください。

症　状	調べるところ・原因・対策
熱くならない	●電源プラグをコンセントに**しっかり差し込んで**ください。（☞8ページ）
スチーム・ショットが出ない/少ない	●タンクの満水目盛まで水を入れてください。（☞8ページ） ●スチームが出ないときは、スチーム切換レバーを**スチーム**にしてください。（☞13ページ）また、温度設定ダイヤルは**スチームの範囲内**に設定してください。（☞8,9ページ） ●スチームが出にくいときは、**スチーム切換レバー**を**左右に数回操作**してください。 ●ショットが出にくいときは、**ショットボタン**を**数回操作**してください。 ●パイロットランプが**点灯**しているときは、**消灯**するまで待ってください。 ●大増量スチーム・ショットのときは、温度設定を**「高」**にしてください。（☞8,9ページ）
水がもれる・湯滴が出る	●温度設定を適温に合わせる（☞8,9ページ） ●ショット使用時は**ショットボタン**を**2秒間隔以上**で操作してください。 ●パイロットランプが**点灯**しているときは、**消灯**するまで待ってください。
アイロンかけをすると、衣類が汚れる	●容器を使って水を入れる場合は、**きれいな容器を使用**してください。ジュースなどが残っている容器に入れた水を使用すると、衣類を汚す原因になります。
スプレーが出ない	●**スプレーボタン**を**数回操作**してください。 ●タンクの満水目盛まで水を入れてください。（☞8ページ）
布地が焦げる	●高い温度から低い温度に変えた場合は、パイロットランプが**点灯**するまで待ってください。 ●温度設定を適温に合わせるか、**「あて布」**をしてください。
コードが巻き取らない	●コードを少し引き出し、よじれを元に戻してから、コード巻き取りボタンを押して再度、巻き取ってください。

愛情点検　長年ご使用のアイロンの点検を！

こんな症状はありませんか
- 電源プラグや本体が異常に熱い。
- 焦げくさい臭いがする。
- コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 自動的に電源が切れない。
- かけ面やとってが異常に熱い。
- その他の異常、故障がある。

➜ **ご使用中止**　事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

保証とアフターサービス　よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は…
- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

■保証書（裏表紙をご覧ください）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。
よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間　5年

当社は、このスチームアイロンの補修用性能部品を、製造打ち切り後5年保有しています。
注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

5ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いてお買い上げの販売店へご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容	
製品名	スチームアイロン
品　番	NI–R80
お買い上げ日	年　月　日
故障の状況	できるだけ具体的に

- **保証期間中は**
  保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。
- **保証期間を過ぎているときは**
  修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。
- **修理料金の仕組み**
  修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。
  - 技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。
  - 部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。
  - 出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。
http://panasonic.co.jp/cs/japan

修理に関するご相談
パナソニック 修理ご相談窓口
ナビダイヤル（全国共通番号）0570-087-087
- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談
パナソニック お客様ご相談センター
365日／受付9時～20時
電話　フリーダイヤル　0120-878-365（パナは365日）
■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187
FAX　フリーダイヤル　0120-878-236
Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03) 3256-5444　Osaka (06) 6645-8787
Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル（全国共通番号）0570-087-087
- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

- 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

地区	窓口	所在地	電話
北海道地区	札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7	(011)894-1251
北海道地区	旭川	旭川市2条通16丁目1166	(0166)22-3011
北海道地区	帯広	帯広市西20条北2丁目23-3	(0155)33-8477
北海道地区	函館	函館市西桔梗589番地241（函館流通卸センター内）	(0138)48-6631
東北地区	青森	青森市大字浜田字豊田364	(017)775-0326
東北地区	秋田	秋田市外旭川字小谷地3-1	(018)868-7008
東北地区	岩手	盛岡市厨川5丁目1-43	(019)645-6130
東北地区	宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18	(022)387-1117
東北地区	山形	山形市平清水1丁目1-75	(023)641-8100
東北地区	福島	郡山市亀田1丁目51-15	(024)991-9308
首都圏地区	栃木	宇都宮市上戸祭3丁目3-19	(028)689-2555
首都圏地区	群馬	前橋市箱田町325-1	(027)254-2075
首都圏地区	茨城	つくば市筑穂3丁目15-3	(029)864-8756
首都圏地区	埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2	(048)728-8960
首都圏地区	千葉	千葉市中央区末広5丁目9-5	(043)208-6034
首都圏地区	東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17	(03)5477-9780
首都圏地区	山梨	甲府市宝1丁目4-13	(055)222-5822
首都圏地区	神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16	(045)847-9720
首都圏地区	新潟	新潟市東区東明1丁目8-14	(025)286-0180
中部地区	石川	金沢市横川3丁目20	(076)280-6608
中部地区	富山	富山市根塚町1丁目1-4	(076)424-2549
中部地区	福井	福井市問屋町2丁目14	(0776)21-0622
中部地区	長野	松本市寿北7丁目3-11	(0263)86-9209
中部地区	静岡	静岡市葵区千代田7丁目7-5	(054)287-9000
中部地区	愛知	名古屋市瑞穂区塩入町8-10	(052)819-0225
中部地区	岐阜	岐阜市中鶉4丁目42	(058)278-6720
中部地区	高山	高山市花岡町3丁目82	(0577)33-0613
中部地区	三重	津市久居野村町字山神421	(059)254-5520
近畿地区	滋賀	栗東市霊仙寺1丁目1-48	(077)582-5021
近畿地区	京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4	(075)646-2123
近畿地区	大阪	大阪市城東区関目2丁目15-5	(06)6359-6225
近畿地区	奈良	大和郡山市筒井町800番地	(0743)59-2770
近畿地区	和歌山	和歌山市中島499-1	(073)475-2984
近畿地区	兵庫	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4	(078)796-3140
中国地区	鳥取	鳥取市安長295-1	(0857)26-9695
中国地区	米子	米子市米原4丁目2-33	(0859)34-2129
中国地区	松江	松江市平成町182番地14	(0852)23-1128
中国地区	出雲	出雲市渡橋町416	(0853)21-3133
中国地区	浜田	浜田市下府町327-93	(0855)22-6629
中国地区	岡山	岡山市田中138-110	(086)242-6236
中国地区	広島	広島市西区南観音1丁目13-5	(082)295-5011
中国地区	山口	山口市小郡下郷220-1	(083)973-2720
四国地区	香川	高松市勅使町152-2	(087)868-6388
四国地区	徳島	徳島市沖浜2丁目36	(088)624-0253
四国地区	高知	高知市仲田町2-16	(088)834-3142
四国地区	愛媛	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1	(089)905-7544
九州地区	福岡	春日市春日公園3丁目48	(092)593-9036
九州地区	佐賀	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044	(0952)26-9151
九州地区	長崎	長崎市東町1919-1	(095)830-1658
九州地区	大分	大分市萩原4丁目8-35	(097)556-3815
九州地区	宮崎	宮崎市本郷北方字草葉2099-2	(0985)63-1213
九州地区	熊本	熊本市健軍本町12-3	(096)367-6067
九州地区	天草	天草市港町18-11	(0969)22-3125
九州地区	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目5-33	(099)250-5657
九州地区	大島	奄美市名瀬朝仁町11-2	(0997)53-5101
沖縄地区	沖縄	浦添市城間4丁目23-11	(098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。　0608
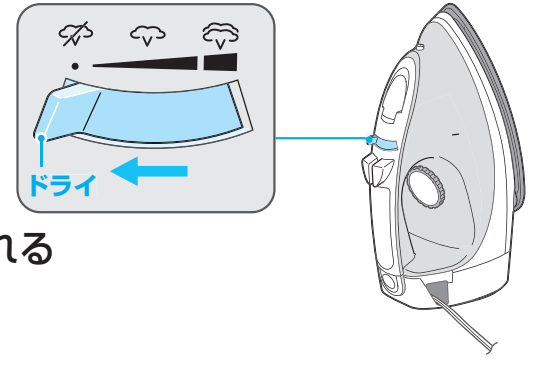
※下記の温度設定範囲以外に設定すると、湯漏の原因になります。
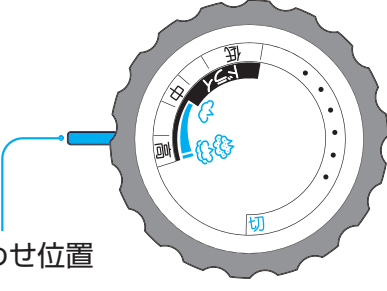
	ドライ	少量・標準・増量スチーム	大増量スチーム ショット
「目盛り合わせ位置」設定範囲	「低」・「中」・「高」のいずれかに設定	矢印の範囲内で繊維に応じた温度に設定	この位置に必ず設定

目盛合わせ位置

繊維製品の絵表示	低	中	高
衣類・布地の種類	アクリル アクリル系 ポリウレタン ポリプロピレン	絹・毛・ナイロン ビニロン・レーヨン(長繊維) キュプラ・アセテート ポリエステル	綿 麻 レーヨン(短繊維) ポリノジック
温度設定位置	低	中	高
かけ面の温度	約80〜120℃	約140〜160℃	約180〜200℃
設定温度になるまでの時間	約40秒	約1分	約1分40秒

※混紡の場合は、低い方の繊維の温度に合わせてください。

スチーム穴がつまったときは、お近くの販売店に修理をご依頼ください。